

# Руководство Пользователя

## Пульт дистанционного управления ARCHOS FM

Stereo FM Radio / Remote Control / Microphone  
for ARCHOS AV 400, AV500 and Gmini 500 series

**ARCHOS**  
Think smaller



### 1 Пульт дистанционного управления Archos FM

Этот пульт дистанционного управления FM позволяет:

- Воспроизводить песни в формате MP3, расположенные на Вашем устройстве.
- Записывать голос с микрофона.
- Слушать FM радио.
- Записывать FM радиопередачи

### Режимы работы

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| • Браузер:            | Позволяет перемещаться по файловой системе и каталогам на Вашем устройстве. |
| • Воспроизведение:    | Проигрывает музыкальные mp3 файлы.  |
| • Звукозапись:        | Позволяет записывать голос с удаленного микрофона                           |
| • Воспроизведение FM: | Воспроизводит музыку со встроенного FM радио                                |
| • Запись FM:          | Записывает музыку со встроенного FM радио                                   |

### Подсоединение FM Remote к вашему устройству.



FM пульт можно подключать «на горячую». Вам не нужно выключать Ваш аппарат, чтобы подключить дистанционный пульт или отключить его. Вставьте двойной штекер в разъем как показано на рисунке. Теперь подключите наушники к пульту FM. Когда пульт подключен, кнопки Вашего устройства все равно работают в дополнение к кнопкам пульта.


## 2 Использование функций FM радио и MP3

### 2.1 Включение радио

Подключив пульт, нажмите кнопку режима переключения **MP3/ FM**, чтобы перейти в режим радио. Используйте rocker control Влево/Вправо, чтобы перемещаться по частотному диапазону. Однократное нажатие на кнопку rocker control переводит к последовательному переходу по трем режимам радио настройки: **Preset** (Вы можете выбрать одну из предустановленных радиостанций), **Manual** (Настройка вручную), **Search** ( авто поиск следующей радиостанции). Нажмите кнопку **MP3/ FM**, чтобы выйти из режима Радио и перейти в режим Браузера.

### 2.2 Создание списка предустановленных радиостанций

Вы можете сохранить до 20 предустановленных радиостанций при помощи дистанционного пульта. Как только Вы нашли радиостанцию, которую Вы хотите сохранить в списке, нажмите и удерживайте "**rocker button**" 3 секунды. Пульт покажет на экране сообщение, например «**P2 Saved**», указывая, что эта радиостанция теперь в списке и ей присвоена ячейка 2. Если Вы хотите удалить предустановленную радиостанцию из списка, то перейдите в режим настройки установки (**Preset**), найдите номер программы, которую хотите удалить и держите 3 секунды кнопку **Play**. Теперь у Вас есть свободная ячейка памяти для другой предустановленной радиостанции.

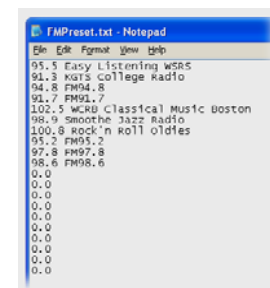


Если Вы хотите задать название предустановленной радиостанции, Вы можете ввести его в любом текстовом редакторе, например **Notepad** or **SimpleText** (но не используйте программы такие, как Microsoft® Word) в файле **FM Preset. Txt**, который находится в корневом каталоге на жестком диске, Вашего устройства. Каждая строка текста в этом файле должна содержать частоту радиостанции, пробел, а затем название станции. Например, **90.0 Easy Jazz** или **107. 8 Smash Hits FM Radio 107.8** или **91.3 KGTS**. Длина названия ограничена 32 буквами. Строка, содержащая **0.0**

обозначает свободную программу.

### 2.3 Блокировка кнопок.

Используйте эту возможность, если Вы хотите предотвратить случайное изменение настройки радиостанции при нечаянном нажатии кнопок. Удерживайте кнопку **HOLD** 3 секунды, чтобы активировать этот режим. Теперь кнопки не будут реагировать на нажатие. Чтобы отменить этот режим, нажмите опять кнопку **HOLD** и держите 3 секунды. Использование режима **HOLD** при помощи пульта блокирует, как кнопки пульта, так и кнопки на Вашем устройстве. На AV 400, Вы так же можете удерживать левую функциональную кнопку для отмены режима блокировки. На AV 500 и Gmini 500, для этих целей используйте кнопку **Unlock**.

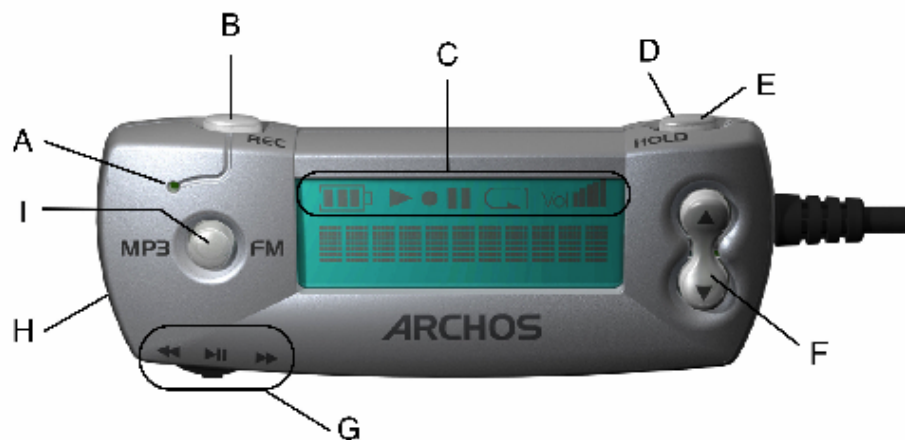



- A Встроенный микрофон
- B Запись голоса или радио FM
- C Уровень зарядки батареи / Воспр / Запись / Пауза / Повтор / Уровень громкости
- D Нажмите Hold в течении 3 секунд, чтобы отключить/подключить все кнопки
- E Краткое нажатие переключается между Стерео и Моно приемом
- F **Increase +** : Увеличить громкость  
**Decrease -** : Уменьшить громкость  
В режиме браузера действует для перемещения по списку файлов.
- G **Rocker Control:** (влево, вправо, центральное нажатие) В зависимости от текущего режима – различные функции.  
Влево: Предыдущий/ уменьшить  
Вправо: Следующий/ увеличить  
Центр: Воспр / Пауза / смена режима FM
- H 3. 5mm разъем для наушников
- I Переключить между режимом радио FM и режимом MP3. Стоп/ Esc. Держите 3 секунды, чтобы выключить.

## 2.4 Запись с радио

Когда Вы слышите по радио что-нибудь, что Вы хотели бы записать, то нажмите кнопку REC. Кнопка REC подсветится красным, показывая что идет запись. Нажмите ее еще раз, чтобы остановить запись. Имя файла этой записи будет **RADIOxxxx. mp3**, где xxx – автоувеличивающийся номер. Этот файл будет сохранен в последнем каталоге, в котором Вы находились перед переключением в режим радио. Вы можете изменить уровень записи в процессе, нажав кнопку-колесико (rocker) влево (меньше) или вправо (больше).

## 2.5 Ретро-запись и ее редактирование:

Эта возможность позволяет захватывать примерно 30 секунд радиопрограммы до того, как была нажата кнопка записи. Это происходит, потому что устройство постоянно записывает 30 секунд музыки в буфер памяти, а затем, когда Вы нажали **Rec**, добавляет эту 30-секундную запись в начало Вашей записи. Таким образом, если Вы начали запись радиопрограммы, когда песня уже началась, в файл будет записана песня сначала. Параметр Retro- Record должен быть установлен в режиме ON, чтобы эта возможность работала. В меню Вашего устройства перейдите Setup > [FM Radio] > Retro- Recording: On. Вы заметите, что когда ретро-запись только начнется, прошедшее время будет показано **00: 28** (28 секунд).

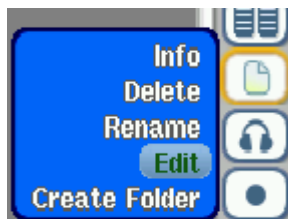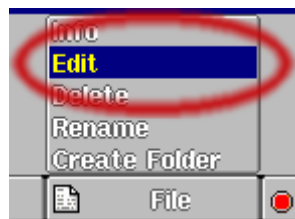


Вашем устройстве и проиграйте его. Для того, чтобы войти в режим редактирования, нажмите центральную функциональную кнопку и выберите пункт **Edit** (редактирование)



В режиме редактирования песня повторяется по циклу. Вы можете использовать обычные кнопки Forward и Reverse, чтобы перемещаться по песне. Когда песня проигрывается, дождитесь точного момента, с которого Вы хотите начать редактирование и нажмите **Cut-IN** (Войти в отрезание). Это точка, с которой теперь начнется песня. Пусть теперь песня продолжается до момента, когда Вы хотите остановить редактирование, и нажмите **Cut-OUT** (Выйти из отрезания). Это точка окончания песни. Теперь нажмите **Close**, и получите запрос – хотите ли Вы сохранить результаты редактирования. Если Вы не довольны результатом редактирования, нажмите **No**. Если Вы нажмете **Yes**, запустится процесс Чтения/Записи и создаст новый файл с результатами Вашего редактирования. Этот

**Редактирование:** Как только была сделана ретро-запись, ее можно редактировать. Зачастую начало этой записи может содержать лишнее (коммерческую рекламу или прочий мусор) то, что было записано в 30-секундный буфер. Найдите этот файл на

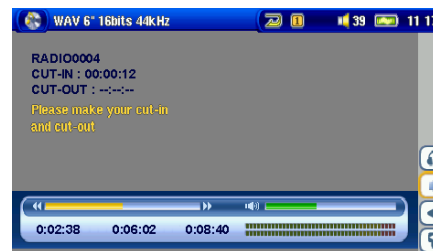

файл будет иметь то же имя, что и исходный, но со словом **edit** добавленным в конец названия.

## 2.6 Запись с микрофона

В режиме браузера, перейдите в тот каталог, куда Вы хотите сохранить запись голоса. Затем просто нажмите кнопку REC и говорите в микрофон ( маленькое отверстие около кнопки MP3/ FM). Кнопка REC подсветится, чтобы показать, что идет процесс записи. Нажмите ее еще раз, чтобы остановить запись. Имя файла содержащего эту запись будет **VOICExxxx. mp3**, где xxxx – автоинкрементированный номер. Вы можете изменить уровень записи в процессе, нажав кнопку-колесико (rocker) влево (меньше) или вправо (больше).


## 2.7 Воспроизведение MP3 файлов

В режиме браузера Вы можете использовать пульт для проигрывания MP3 файлов. Если Вы в режиме радио FM, просто нажмите кнопку MP3/ FM, чтобы перейти в режим браузера. Используйте кнопку-колесико (Rocker), как кнопки LEFT, PLAY, и RIGHT на самом устройстве. Используйте кнопки Увеличить (Increase) и Уменьшить (Decrease) на пульте как кнопки Up и Down. Таким образом, Вы можете перемещаться по файловой системе при помощи пульта и воспроизводить MP3 или другие файлы.

## 2.8 Установка параметров

Для того чтобы сменить параметры Remote FM, Вы должны войти в режим FM радио, затем центральной кнопкой управления выбрать: **Settings/action - Contextual Settings** на вашем устройстве.

## Полоса FM

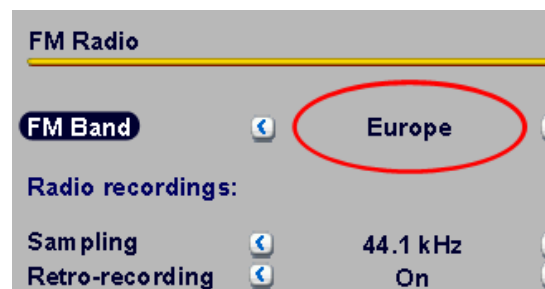

Убедитесь, что Вы выбрали правильную установку полосы FM. Перейдите в меню **FM Band**  
Параметры режимов FM:  
**USA:** 87.5 - 108 Mhz de- emphasis 75µs  
**Europe:** 87.5 Mhz – 108 Mhz de- emphasis 50 µs  
**Japan:** 76 Mhz - 91 Mhz de- emphasis 50 µs

## Запись радио FM (и с микрофона)



Вы можете настроить качество радио FM записи при помощи этих параметров. Установка качества частоты 44.1 kHz соответствует качеству CD-диска. Чем выше установлены значения каждого параметра, тем больше используется дискового пространства. Ваша запись будет сохранена в **.WAV** формате (ADPCM).

### Ретро-запись



Как показано выше, чтобы эта возможность работала, она должна быть включена (**On**). Когда она выключена (off), радио-запись начинается в пределах секунды с момента нажатия кнопки **REC**.

## 3 Устранение неисправностей

**Проблема:** Кнопки на пульте не реагируют на нажатие.

**Решение:** Проверьте, не нажали ли Вы кнопку HOLD? Это может привести к запертию всех кнопок на пульте. Нажмите кнопку HOLD и держите 3 секунды, чтобы включить или выключить функцию hold.

**Проблема:** Качество записи с радио не очень хорошее.

**Решение:** Кабель между дистанционным FM пультом и устройством работает как антенна для радио. Попробуйте переместить кабель или повернуть в другое направление. Вам также следует проверить, что выбран правильный регион в установке параметра полосы FM (USA, Europe, Japan).

**Проблема:** Предустановленные радиостанции не правильно работают или они просто больше недоступны.

**Решение:** Это может произойти из-за того, что файл FMpreset.txt содержит неправильные строки или этот файл просто удален с Вашего устройства. Убедитесь, что это текстовый файл содержит не более 20 строк и каждая строка начинается с правильной частоты, затем пробел, а затем текстовая строка длиной до 32 букв. Если Вы удалили этот файл – Ваше устройство создаст новый, но пустой список станций.

**Вопрос:** Я всегда пропускаю начало песен, которые хочу записать, что делать?

**Решение:** Установите Setup > FM Radio > Retro- Record в **On**. Таким образом, когда Вы начнете запись с радио, устройство автоматически включит в запись предыдущие 30 секунд звучания. Позднее Вы можете отредактировать и отрезать те части записи, которые не нужны.

**Вопрос:** Почему я могу редактировать только некоторые из моих MP3 файлов.

**Решение:** Можно редактировать только MP3 файлы радиозаписи.

**Вопрос:** Как я могу выключить FM радио при помощи дистанционного пульта FM?

**Решение:** Держите кнопку MP3/ FM 3 секунды.

**Вопрос:** Как я могу включить свой Archos при помощи дистанционного пульта FM?

**Решение:** А это сделать нельзя. Вы должны включать Ваше устройство обычным образом.